


Проверка режима «Запрет входящих вызовов (Сетевой DND)» с приоритетным абонентом

Для телефонов Yealink:

Для ручной настройки добавляется конфигурация ТА и активируется программная кнопка с подпиской на услугу «Запрет входящей связи».

Перейти в веб-интерфейс настроек ТА абонента №1.

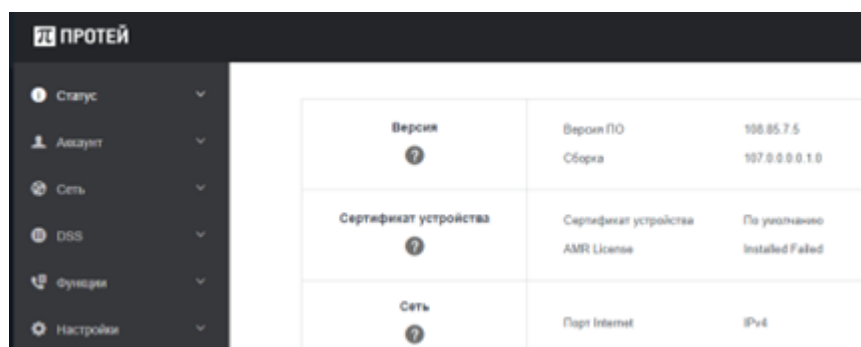

Выбрать вкладку «Функции» и перейти в настройку «Переадресация и режим DND».

ПРОТЕЙ

Статус
Аккаунт
Сеть
DSS
Функции

Переадресация и режим DND

Основные параметры
Звук
Интерком
Трансфер
Захват вызова
Контроль подключений
Блокировка клавиатуры
ACD
SMS
Action URL
Световая индикация

Код вкл
Код выкл
Нет ответа
Таймер изменения статуса ACD (0-1...
Цель
Код вкл
Код выкл

Использование DND запрещено

Принимать вызовы в режиме DND
Номера
Mode
Аккаунт
Статус DND
Код вкл
Код выкл

Сохранить Отмена

графе «DND» применить следующие настройки:

- Разрешить принимать вызовы в режиме DND;
- Режим («Mode») выставить как Пользовательский;
- В списке «Аккаунт» выбрать аккаунт абонента №1;
- Разрешить отслеживание статуса DND;
- Вписать коды заказа услуги «Запрет входящей связи».

Пример маски запроса на заказ услуги «Запрет входящей связи» (маски разделены символом «|»):
#26*|#26*(2,16)#(0,1)|a026.(2,16).

Пример маски запроса на отключение услуги «Запрет входящей связи» (маски разделены символом «|»): #26#(0,1)|a026.

Актуальный код заказа услуги доступен в Web-интерфейсе ImSwitch5 во вкладке «Заказ услуг».

Запрет вх. связи			
	Заказать	Отключить	Проверить
Тон.	*26*.(2,16)*[012].	#26*.(2,16)#(0,1)	*#26#(0,1)
Имп.	a26.(2,20)	a026.(2,16)	

Тестовая процедура:

- Абонент №1 нажимает на программную кнопку DND на телефонном аппарате:
 - на ТА абонента №1 рядом с номером отображается визуальное предупреждение об активированной услуге DND;
 - услуга «Запрет входящей связи» заказана.
- Абонент №2 поднимает трубку телефонного аппарата:
 - при поднятой трубке (включенной громкой связи) слышен сигнал готовности станции,
- Абонент №2 набирает номер абонента №1:
 - после набора номера в трубке инициатора вызова слышен сигнал занятости или вызов отбивается.
 - вызов не поступает на аппарат абонента №1.
- Абонент №1 нажимает на программную кнопку DND на телефонном аппарате:
 - на ТА абонента №1 рядом с номером перестает отображаться визуальное предупреждение об активированной услуге DND;
 - услуга «Запрет входящей связи» отменена.
- Абонент №2 поднимает трубку телефонного аппарата:
 - при поднятой трубке (включенной громкой связи) слышен сигнал готовности станции,
- Абонент №2 набирает номер абонента №1:

- после набора номера в трубке инициатора вызова слышен сигнал контроля посылки вызова (КПВ).

- на телефонном аппарате вызываемого абонента звучит вызывной сигнал;

- на дисплее отображается телефонный номер инициатора звонка;

7. Абонент №1 поднимает трубку телефонного аппарата:

- при поднятии трубки вызываемым абонентом, устанавливается голосовой канал (соединение установлено);

8. Абонент №1 кладет трубку телефонного аппарата:

- «положенная» трубка на телефонном аппарате разрывает соединение, на противоположном конце телефонного соединения в трубке слышен звуковой сигнал отбоя;

- на телефонных аппаратах абонентов в журнале звонков отображается номер входящего/исходящего соединения соответственно.

О компании ПРОТЕЙ Технологии

Компания ПРОТЕЙ Технологии входит в российский IT-холдинг ПРОТЕЙ и занимается реализацией программно-аппаратных продуктов для корпоративного сегмента рынка. ПРОТЕЙ ТЛ предлагает решения для создания и модернизации корпоративной связи на предприятиях из сферы объединённых коммуникаций, телефонии, ВКС-систем и системы управления и мониторинга инфраструктуры предприятий. Решения ПРОТЕЙ разработаны в полном соответствии с международными стандартами и отвечают всем современным требованиям, предъявляемым к объединённым корпоративным коммуникациям.